


GF601A

取扱説明書

調整手順

Ver 06.1111

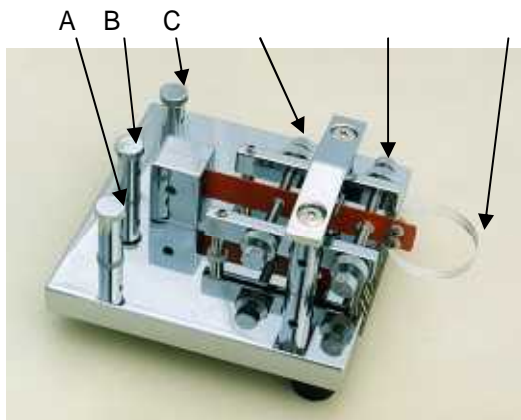

- 1 ツマミ を左から右へ押した時のストローク(遊び)をネジ で合わせます
- 2 ツマミを右から左へ押した時も同様に合わせます(キーの構造は左右対称です)
- 3 このストロークを更に狭くしたい時はネジ を締め付けます
(左右のネジでコノ刃のレバーが中央になるようバランスをとって下さい)
- 4 各調整が終わりましたらロックナットをきちんと締めます

複式キーとして使う時は左右のターミナルを線でジャンパー(ショート)して下さい

エレキーのパドルとして使う時は通常の右手操作の時はターミナル C が長点ターミナル A が短点となります ターミナル B は アースです

主な特徴

- 1 ツマミを軽くし フェルトのダンパー も付けたので ノコ刃キー 特有のツマミを弾いた時のあの “ピョーン” という振動がありません
- 2 ノコ刃は コバルト入りの スエーデン製で大変に しなやか です
- 3 ノコ刃の しなり の強さを変えられます
- 4 上記 1 と 3 により 接点間隔もかなり 狭く 出来ます (高速操作も OK)

尚 デザイン 及び仕様は予告無く 変更になる 場合があります

(株) GHD キー

〒981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字下向田 24-14

Tel 022-779-0681 Fax 022-779-0682

[URL:http://www.ghdkey.com](http://www.ghdkey.com)