

# GN206W-RL バグキー 取扱説明書

R2019.02.25


この度は GN206W バグキーのお買い上げ誠に有難う御座いました

## 特徴


- ・バグキーとしては小型で音も静かです、ゴム足は4個で 低重心設計の為 操作性は抜群です
- ・購入後に左手操作用に 組み換えが 可能 (組み換えの作業はおお客様の自己責任でお願いします)

## 調整手順

- ① バグキーが置かれた机等が水平になっている事を確認します
  - ② ツマミと錘を写真の様に取付ます (ツマミの面取りをして有る側を外側にします)
  - ③ シャフト K と振り止めのシリコンゴム J が軽く触れるようにネジ A を調整します
  - ④ ツマミ R を左から右に押した時にツマミの先端(体に近い方)が 1～2 ミリ動くようにネジ O を合わせます
  - ⑤ この時のバネ圧をネジ P で合わせます
  - ⑥ この時シャフト K に取り付けられた錘 L が左右に振れますがその動きが終息した時 ヘアピン接点 N とネジ M の先端が軽く触れるようにネジ M を調整します
  - ⑦ ツマミ R を右から左に押した時にツマミ先端で 0.5～1 ミリ位動くようにネジ F を合わせます
  - ⑧ この時のバネ圧をナット I で合わせます(各調整が終わった為、ロックナットを締め付けます)
- 左手用に組み替える時はヨーク G とヨーク座 H をベースの裏側より止めているネジ 2 本を外し ヨーク G とヨーク座 H の左右を逆に、左右のレバーは上下、左右を逆にします
- M O P F D E も左右逆に付け替えます、振り止め A はベース下からのネジを緩め向きを逆にします (D と E は目隠し用の飾り螺子です)

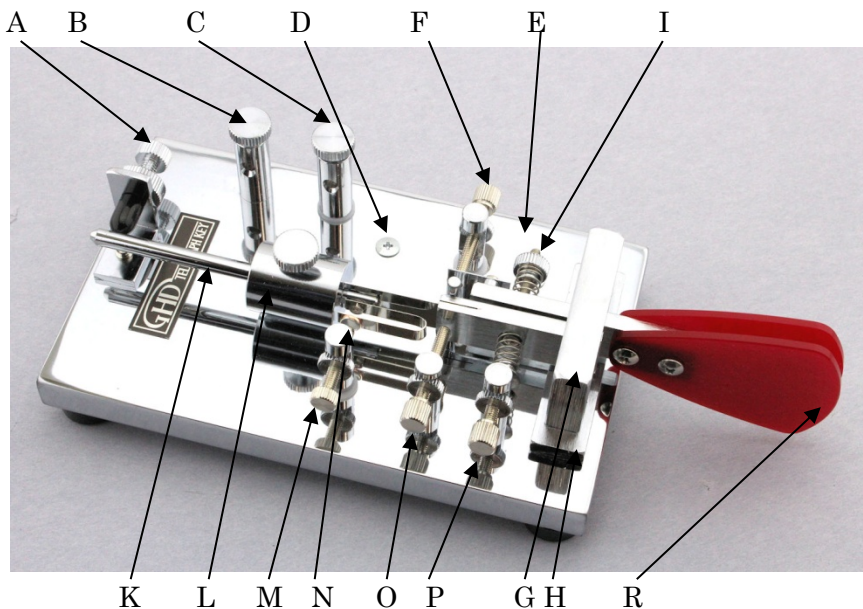

端子 B はアース、端子 C はキーOUT です

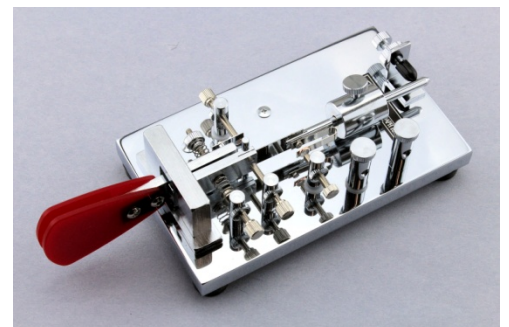

左手用に組み替えた時

株式会社GHDキー

981-3326 宮城県黒川郡富谷町明石字下向田 24-14

022-779-0681 [www.ghdkey.com](http://www.ghdkey.com)