

GD601F 取扱説明書


R25.09.24

この度は 光センサーのエレキー用パドル GD601F のお買い上げ誠に有難う御座いました

調整手順

- ① コレクター J に付属のコードを繋ぎます(出荷時は繋がっています) コードの赤に+12V、コードの黒にアースを繋ぎます(+12V は リグの電源 13.8V と 共用出来ます)
- ② ツマミ H を左から右に 操作したときに ツマミ先端 (体が一番近い方) で 0.5~1 ミリ動くように ナット D を緩め ネジ C を調整します (反対側も同様にします)
- ③ ツマミ H を左から右に 操作したときに ネジ G を緩め 光センサーのフレーム I を内側にゆっくりと近づけて符号が出るギリギリの位置で ネジ G を締め付けます (右側のメカも同様にします)
- ④ その時の バネ圧 をナット F で調整します

- 通常の右手操作の時 人差し指が 長点となり ターミナル F に信号が出ます、(短点の符号は端子 A に出ます)
- ターミナル B はアースです

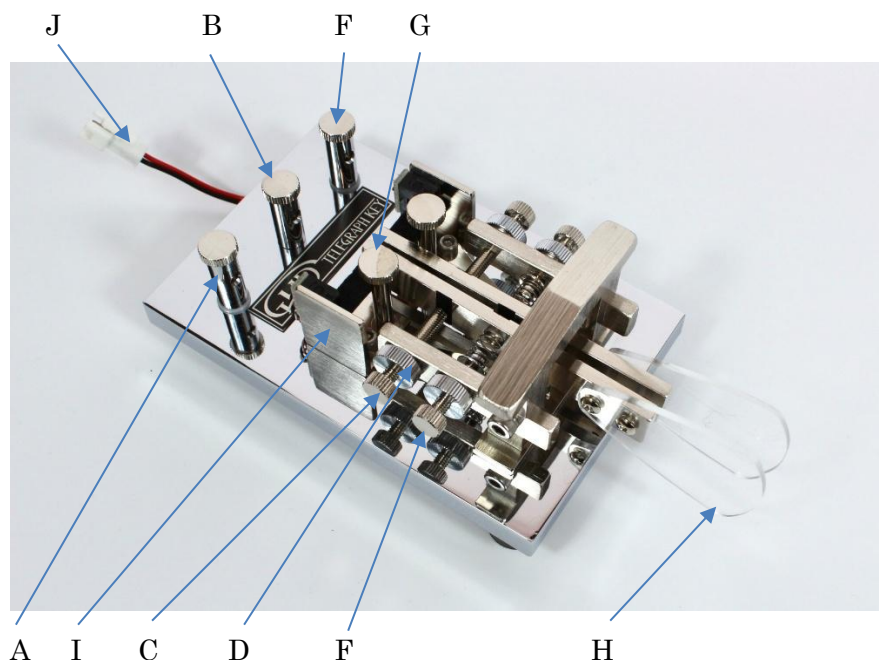

株式会社GHDキー

981-3326 宮城県富谷市明石下向田 24-14

022-779-0681

www.ghdkey.com