

GN207BK バグキー 取扱説明書

R2022.02.07


この度は GN207BK バグキーのお買い上げ誠に有難う御座いました

特徴

- ・バグキーとしては小型で音も静かです、
- ・小型のわりに 短点の スピードの可変範囲が 大きく 操作性は抜群です

調整手順

- ① バグキーが置かれた机等が水平になっている事を確認します
- ② 錘を写真の様に取付ます
- ③ シャフト K と振り止めのシリコンゴム J が軽く触れるようにネジ A を調整します
- ④ ツマミ R を左から右に押した時にツマミの先端(体に近い方)が 1～2 ミリ動くようにネジ O を合わせます
- ⑤ この時のバネ圧をネジ P で合わせます
- ⑥ この時シャフト K に取り付けられた錘 L が左右に振れますがその動きが終息した時 ヘアピン接点 N とネジ M の先端に取り付けられた 接点が が軽く触れるようにネジ M を調整します
- ⑦ ツマミ R を右から左に押した時にツマミ先端で 0.5～1 ミリ位動くようにネジ F を合わせます
- ⑧ この時のバネ圧をナット I で合わせます(各調整が終わった時、ロックナットを締め付けます)

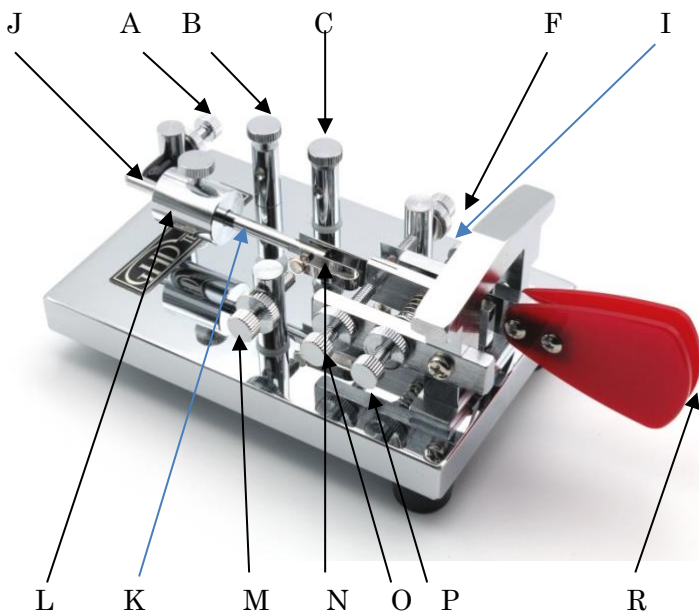

端子 B はアース、端子 C はキーOUT です

● メカ接点の清掃方法

- ・接点へのヤスリ(金属ヤスリ、紙ヤスリ、繊維ヤスリ等)がけは絶対にしないで下さい
- ・接点の清掃は、接点間に紙を挟み 軽く圧をかけ、紙を引き抜いて下さい

株式会社GHDキー

981-3326 宮城県富谷市明石下向田 24-14

022-779-0681 www.ghdkey.com